


MANUAL

DUBBELFALSSEAMER

DUBBELFALSSEAMER

- Den snabbaste dubbelfalsslutaren någonsin
- Enkel- och dubbelfalsning i samma moment
- Klarar upp till 100 m² på sju minuter
- Väger 5,6 kg

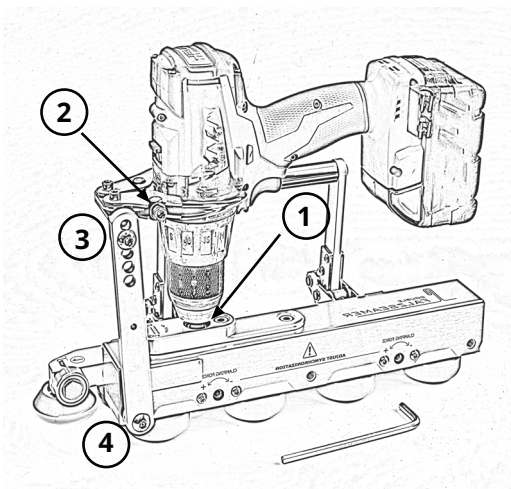

MONTERING AV DUBBELFALSSEAMER

När du installerar DubbelfalsSeamern måste batteriet tas bort från bormaskinen.

Först när vi helt säkert vet att allt är ordentligt anslutet placerar vi batteriet i bormaskinen och börjar arbeta!

1. Placera bormaskinen på 10 mm axeln och dra åt.
2. Dra åt bormaskinen inuti hållaren med nyckeln som medföljer verktyget. Hållaren måste dras åt tills sidorna går emot bormaskinen.
- 3/4. Justera fästet som ansluter bormaskinen till Dubbelfals Seamern.

FÖR TAK/DUBBELFALS

Vid användning av manuell dubbelfalsslutare:




1. Kläm till vinkelfasen en gång.



2. Kläm till ytterligare en gång.



3. Vänd verktyget och gör klart.


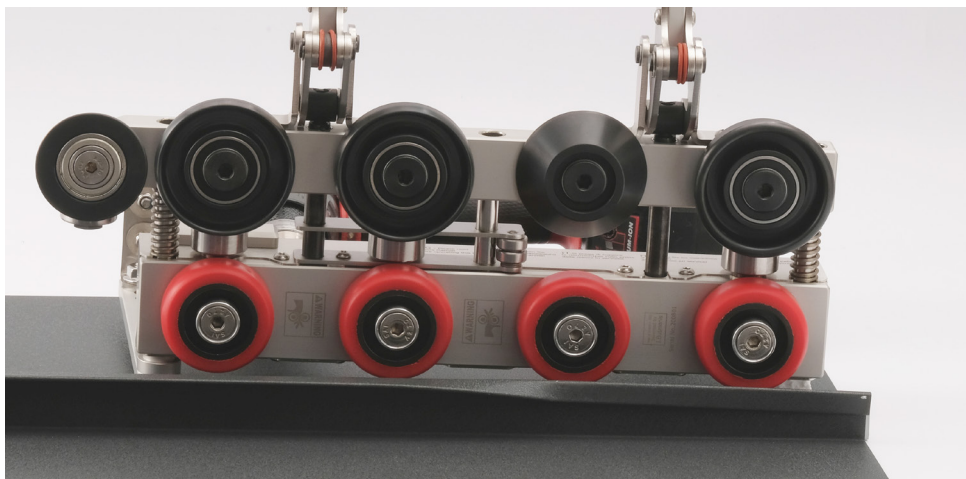


- 4.** Se till att den tredje trissan är under falsen och att den fjärde trissan är ovanför falsen.

Den tredje trissan måste vara under falsen.

Den fjärde trissan måste vara ovanför falsen.

- 5.** Placera DubbelfalsSeamern på falsen med handtaget öppet och stäng den sedan innan du börjar falsa. DubbelfalsSeamern kan placeras var som helst på falsen.


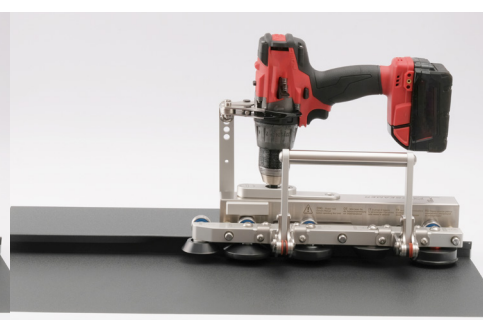
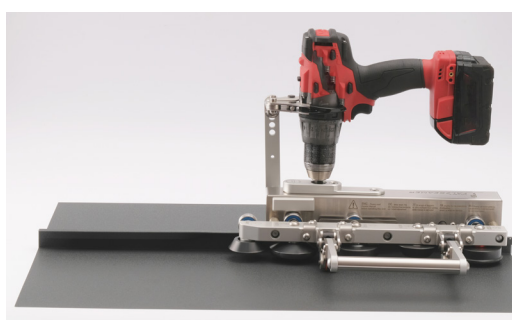


FÖR FASAD/VINKELFALS

- 1.** Tag av trissa fyra och fem, sedan är du redo att sätta igång. När du skruvar loss trissorna ser du att den fjärde trissan är markerad med guld och den femte är markerad med rött.



- 2.** Placera DubbelfalsSeamern så att den tredje rullen är i mitten vid början av profilen, se bild. Dra handtaget uppåt så att trissorna fixeras i rätt position och börja arbeta.

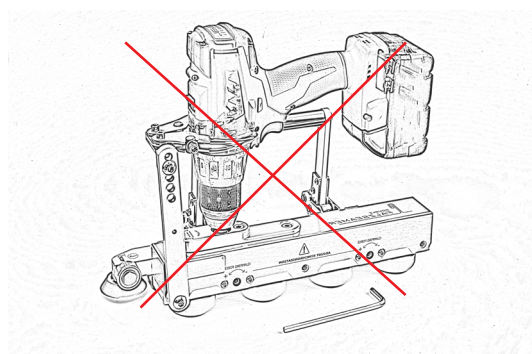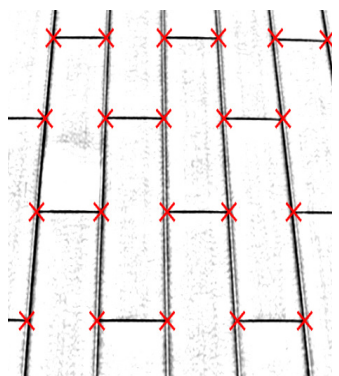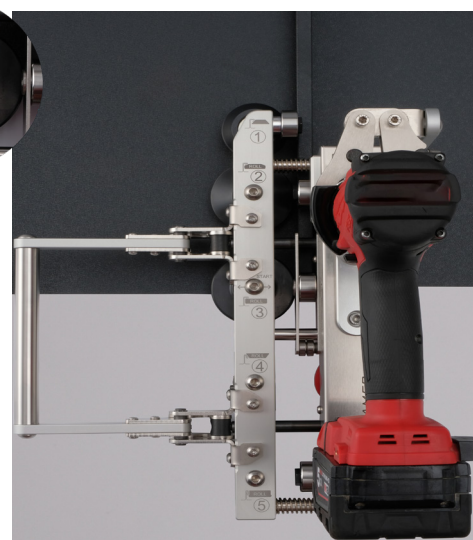

Notera:

På platser där flera falsar är anslutna är det förbjudet att använda DubbelfalsSeamern.

Viktigt säkerhetsinformation inför användning av din DubbelfalsSeamer

- Se alltid till att ta bort batteriet från borrar-maskinen innan DubbelfalsSeamern installeras.
- När du utför arbete som inte är associerat med falsningen måste batteriet tas bort från borrar-maskinen.
- Läs noga igenom all säkerhetsinformation innan du använder DubbelfalsSeamern och spara informationen för framtida bruk.
- Alla personer som ansvarar för uppstart, drift, underhåll och reparation av maskinen bör ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitlet om säkerhet.
- När du arbetar med din DubbelfalsSeamer på ett tak måste du alltid använda säkerhetslina och följa alla säkerhetsföreskrifter, eftersom DubbelfalsSeamern i kombination med en borrar-maskin rör sig framåt mycket snabbt.
- Ta varsamt bort allt förpackningsmaterial innan du använder din DubbelfalsSeamer för första gången.
- Se alltid till att DubbelfalsSeamern är ordentligt monterad innan du använder den.
- Se alltid till att batteriet är bortkopplat från borrar-maskinen innan du rengör eller byter ut trissorna på din DubbelfalsSeamer.
- Håll händer, fingrar, hår, kläder och andra verktyg på säkert avstånd under arbetet. Lägg aldrig händer, fingrar eller verktyg mellan trissorna.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden ett stabilt fotfäste och en god balans.
- Var uppmärksam. Titta på vad du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet under drift kan leda till allvarlig personskada.
- Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna.
- Efter att ha använt din DubbelfalsSeamer, se till att verktyget inte är blött innan du lägger det i lådan. Rengör trissorna om sand och damm har samlats runt dem.
- Håll alltid verktyget rent.
- Utsätt inte DubbelfalsSeamern för extrema temperaturer. Det rekommenderas inte att använda verktyget i kallt väder (under noll grader). Utsätt inte DubbelfalsSeamern för regn och använd den inte under fuktiga eller blöta förhållanden.

Användarinstruktioner för DubbelfalsSeamern

- DubbelfalsSeamern får endast användas av kvalificerade och behöriga personer som känner till de nationella reglerna för förebyggande av olyckor.
- Ta varsamt bort allt förpackningsmaterial och etiketter innan du använder din DubbelfalsSeamer för första gången.
- Använd lämpliga arbetskläder. Långt hår ska skyddas av ett hårnät. Använd skyddshandskar.
- Du är skyldig att kontrollera DubbelfalsSeamern för yttre synliga skador och defekter innan arbetet påbörjas och att eliminera eventuella förändringar (inklusive driftsbeteenden) som påverkar säkerheten.
- Kontrollera alla skruvar - dra åt skruvar vid behov.
- Fungerar med trådlös borr från 80 Nm

Förebyggande av eventuella driftsfel

- Om DubbelfalsSeamern inte fungerar – kontrollera först att borrar-maskinens batteri är laddat.
- Om trissorna repar bort färg från metallen – se till att arbetsområdet är fritt från sand, damm osv.
- Om ljudet inte låter bra under falsning – se till att profilen är korrekt profilerad.
- Om trissorna börjar rosta så har verktyget inte rengjorts ordentligt efter användning.
- Om verktyget stannar så kan du inte använda det på den specifika platsen. Om den batteridrivna borrar-maskinen är tillräckligt kraftfull så kommer den tåla motståndet, men verktyget kommer att gå sönder. Om borrar-maskinen inte är tillräckligt kraftfull så kommer den istället gå sönder, men verktyget håller.

Vård, underhåll & förvaring av Dubbelfals Seamern

- Se alltid till att batteriet är bortkopplat från borrar-maskinen och rengör bara verktyget.
- Rengör enheten varje gång du använt den.
- Rengör DubbelfalsSeamern och torka bort fukt, damm och sand.
- Håll alltid mekaniken ren.
- Håll de roterande delarna fria från damm, sand och fukt.
- Kontrollera alla skruvar regelbundet.
- Det är strängt förbjudet att placera och förvara en blöt eller fuktig DubbelfalsSeamer i förvaringslådan.

Garanti

Vi garanterar att alla DubbelfalsSeamer är tillverkade av högkvalitativa material och inte har några tillverkningsfel. Om din enhet påvisar följande fel kommer vi utan kostnad att åtgärda dem i enlighet med lagen. Därför ger vi en 1 (ett) års begränsad garanti på våra verktyg från fakturadatumet. Denna garanti gäller endast vid första försäljningen. Du måste kontakta företaget som har sålt produkten för att lämna in anspråk. Se till att du har köpedokumentet. Enheten måste levereras för reparation komplett.

Om DubbelfalsSeamern repareras av en okvalificerad person kan vi inte längre garantera enhetens kvalitet. Vi kan inte heller garantera enhetens kvalitet om:

- verktyget är mekaniskt skadat, tappat eller på annat sätt trasigt;
- har använts med felaktiga arbetsmetoder;
- har använts med olämpliga tillbehör;
- verktyget används för andra ändamål än den det avsetts för;
- verktyget fortsatt används efter upptäckt av en defekt;
- verktyget använts av en person utan nödvändiga kunskaper;
- verktyget inte tagits hand om ordentligt;
- verktygets konstruktion och parametrar har ändrats.

DubbelfalsSeamern är en komplex kombination av mekaniska och rörliga delar och delar som kan slitas ut. Slitage av delar är ett normalt fenomen, inte ett produktfel. Slitna delar som resultat av normal användning kommer inte att bytas ut utan kostnad. Slitagedelar är till exempel: handtag, skydd, kedja.